


# 新しいロッキングハブの操作方法


## 〈ロッキングハブのみによる固定方法〉

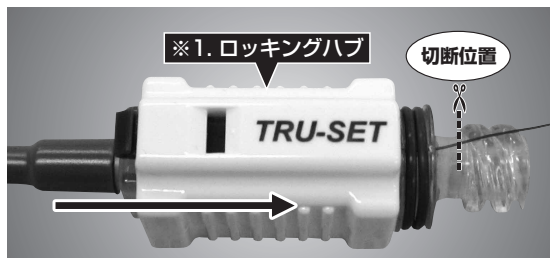

写真は固定状態

- ピッグテイルの形を作るために固定用糸を引き、たるみを取ってから**ロッキングハブ**※1をカチッと音がするまで、もしくは手応えがあるまで手元側にスライドさせる。
- ハブ手元部で余分な糸を切り取る。

## 〈糸を巻きつける固定方法〉

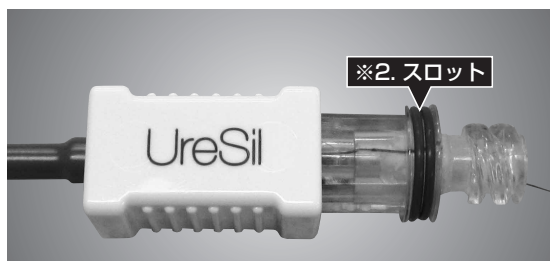


写真は解放状態

- ピッグテイルの形を作るために固定用糸を引き、たるみを取ってからロッキングハブをスライドする前に固定用糸を備え付けの**スロット**※2に巻き付ける。
- 固定用糸を巻き付ける際は、固定用糸をまっすぐに引っ張り、スロットの縁の切欠きに引っ掛け、スロットに巻きつける。



- 必要な長さの固定糸をスロットに巻き付け、最後のひと巻きは固定用糸を**リテンションポスト**※3の後部に掛ける。
- ロッキングハブをカチッと音がするまで、もしくは手応えがあるまで手元側にスライドさせ、ロッキングハブとリテンションポストの間に固定用糸をはさみ込む。
- 必要に応じて余分な糸を切り取る。

## 〈ロッキングハブの解除方法〉

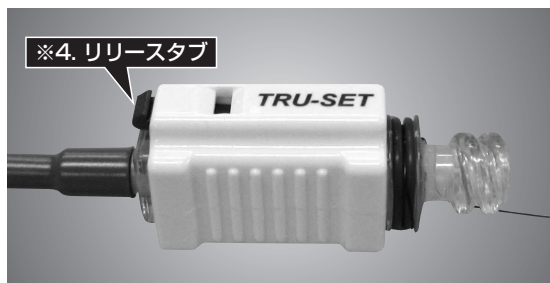

- カテーテル抜去のためにロックを解除するには、**リリースタブ**※4を押し下げ、ロッキングハブをカテーテル側にスライドさせる。
- この手順でロックを解除した後、固定用糸があればハブ手元部で切断する。
- ガイドワイヤーを挿入し、ピッグテイルのロックを解除してから、カテーテルを抜去する。

- カテーテルの留置位置の変更の際は、スーパースティフタイプのガイドワイヤーを使用すること。

- 必ず添付文書を読み使用上の注意等を守って正しくご使用ください。